RL34E* RL40E*
RL34S* RL40S*
RL34H* RL40H*
RL37H* RL40W*
RL34L* RL40Z*
RL37L* RL40L*
RL45H* RL45L*
RL47H* RL47L*
RL49H*

Frigorífico
Manual do utilizador

PT

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto Samsung.
Para receber uma assistência mais completa, registe o seu produto em
www.samsung.com/global/register

Aparelho Não Encastrável

SAMSUNG

características do seu novo frigorífico

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SEU NOVO FRIGORÍFICO

O Frigorífico Samsung dispõe de características inovadoras de armazenamento e eficiência energética.

- **Refrigeração indirecta e sem gelo**
  O frigorífico permite uma refrigeração indirecta e não cria gelo graças à função de descongelamento automático e uma temperatura uniforme distribuída nos compartimentos.

- **Ciclo duplo** (RL40E*,RL40H*,RL40Z*,RL34E*,RL34H*,RL37H*,RL45H*,RL47H*,RL49H*)
  As temperaturas indicadas no frigorífico e congelador podem ser apresentadas e controladas em separado.

- **Abertura da porta esquerda/direita**
  A direcção da abertura da porta pode ser ajustada de acordo com os hábitos do utilizador.

Notificação CE

Determinou-se que este produto está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE), a Directiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Delegado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão, e a Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia.
(Apenas para produtos vendidos em países europeus.)

SAMSUNG

Para uma fácil referência futura, escreva o nome do modelo e o número de série. O número de modelo do aparelho encontra-se na parede no lado esquerdo do frigorífico.

N.º do modelo _____
N.º de série _____

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO
- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o num local adequado para referência futura.

AVISO
- Uma vez que estas instruções de funcionamento abrangem vários modelos, as características do seu frigorífico podem variar ligeiramente das descritas neste manual.

SÍMBOLOS DE ATENÇÃO/AVISO UTILIZADOS

AVISO	Indica que existe o perigo de morte ou lesões graves.
ATENÇÃO	Indica que existe o perigo de lesões ou danos de material.

OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa uma acção que NÃO deve fazer.
	Representa algo que NÃO deve desmontar.
	Representa algo que NÃO deve tocar.
	Representa uma acção que deve fazer.
	Indica que deve desligar a ficha de alimentação da tomada.
	Representa que é necessário uma ligação à terra para evitar choque eléctrico.
	É recomendável que este símbolo seja utilizado por um técnico de assistência.

Estes símbolos de aviso foram colocados para evitar que o utilizador e outras pessoas sofram lesões.
Deve segui-los explicitamente.
Depois de ler esta secção, guarde-a num local seguro para referência futura.

- O frigorífico deve estar localizado correctamente de acordo com o manual antes de ser utilizado.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, tal como descrito neste manual de instruções.
- Recomendamos vivamente que qualquer reparação seja efectuada por um indivíduo qualificado. R600a ou R134a pode ser utilizado como líquido de refrigeração. Verifique a etiqueta do compressor na parte de trás do aparelho e a placa de classificação no interior do frigorífico para saber qual é o líquido refrigerante utilizado no frigorífico.

- Se utilizar o líquido refrigerante R600a, o gás utilizado é natural e dispõe de elevada compatibilidade ambiental que é, contudo, combustível. Durante o transporte e instalação do aparelho, deve ter cuidado para não danificar nenhuma das peças.
- O líquido refrigerante esguichado pode inflamar-se ou causar lesões oculares. Se forem detectadas fugas, evite quaisquer chamas vivas ou potenciais fontes de ignição e ventile a divisão na qual vai ser instalada o aparelho durante vários minutos.

informações de segurança

AVISO
- Para evitar a formação de uma mistura de ar e gás inflamável resultante de uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão do local onde se encontra o aparelho depende da quantidade de líquido de refrigeração utilizada.
- Nunca ligue o aparelho se este apresentar quaisquer sinais de danos. Em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor.
  A divisão deve ter 1 m3 de tamanho por cada 8g de líquido refrigerante R600 a dentro do aparelho.
- A quantidade de líquido refrigerante no aparelho é indicada na placa de identificação no interior do aparelho.
- Elimine o material da embalagem de maneira ambiental.
- Puxe a ficha de alimentação da tomada antes de mudar a luz interior do frigorífico. Caso contrário, há o risco de choque eléctrico.

SINAIS DE AVISO GRAVE

AVISO
- Não instale o frigorífico num local húmido nem que esteja em contacto com água.
- A deterioração do isolamento dos componentes eléctricos pode causar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Não coloque este frigorífico num local exposto a luz solar directa ou a calor proveniente de fornos, aquecedores ou outros aparelhos.
- Permita espaço suficiente para instalar o frigorífico numa superfície plana. - Se o frigorífico não estiver nivelado, o sistema de arrefecimento interno pode não funcionar correctamente.
- Não ligue vários aparelhos ao mesmo quadro de alimentação. O frigorífico deve estar sempre ligado na tomada eléctrica individual que tenha uma tensão nominal que corresponda à placa sinalética.
  - Isto permite o melhor desempenho e impede também a sobrecarga de circuitos de cablagem, que pode causar um incêndio devido ao sobreaquecimento dos fios.
- Nunca puxe o fio de alimentação para desligar o frigorífico. Segure sempre a ficha com firmeza e puxe-a da tomada.
  • Os danos no fio podem causar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação não está comprimida nem danificada pela parte de trás do frigorífico.
- Não dobra demasiado o fio de alimentação nem coloque objectos pesados sobre o mesmo.
  - Isto constitui um perigo de incêndio.
- Se o fio estiver gasto ou danificado, deve ser reparado ou substituído de imediato pelo fabricante ou pelo respectivo técnico de assistência.
- Não utilize um fio que apresente rachas ou danos ao longo do fio ou nas extremidades. Se o fio de alimentação estiver danificado, peça para o substituir de imediato pelo fabricante ou pelo técnico de assistência.
- Quando mover o frigorífico, tenha cuidado para não virar nem danificar o fio de alimentação.
- Não insira a ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- Desligue o frigorífico antes de fazer a limpeza e efectuar as reparações.
- Não utilize um pano molhado ou húmido para limpar a ficha.
- Remova qualquer sujidade ou pó dos pinos da ficha de alimentação.
  - Caso contrário, há o risco de incêndio.
- Se desligar o frigorífico da fonte de alimentação, deve aguardar pelo menos dez minutos antes de o voltar a ligar.
- Se a tomada de parede estiver solta, não insira a ficha de alimentação.
  - Há o risco de choque eléctrico ou de incêndio.
- O aparelho deve ser instalado de modo a que a ficha fique acessível após a instalação.

- O frigorífico deve estar ligado à terra.
  - Deve ligar o frigorífico à terra para impedir quaisquer fugas de corrente ou choque eléctrico causados pela fuga de corrente do frigorífico.

- Nunca utilize tubos de gás, linhas telefónicas ou outros potenciais pára-raios como ligação à terra.
  - A utilização incorrecta da ficha de ligação à terra pode resultar em choque eléctrico.
- Não desmonte ou repare o frigorífico sozinho.
  - Existe o perigo de causar um incêndio, avaria e/ou danos pessoais.
- Se sentir o cheiro de produtos farmacêuticos ou fumo, retire de imediato a ficha e contacte o centro de assistência a produtos electrónicos da Samsung.
- Certifique-se de que os orifícios de ventilação, no interior ou no exterior do frigorífico, não estão obstruídos.
- Não utilize mecanismos mecânicos ou outros dispositivos para acelerar o processo de descongelação, excepto os recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito do líquido refrigerante.
- Não coloque aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos de armazenamento de comida do frigorífico, a menos que sejam recomendados pelo fabricante.
- O aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não utilizam o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pela assistência técnica ou por um técnico qualificado para evitar o perigo de choque eléctrico.
- Não deixe que crianças se pendurem na porta. Se isso se verificar, podem ocorrer lesões graves.
- Não toque nas paredes interiores do congelador ou nos artigos armazenados no congelador com as mãos molhadas.
  - Isto pode causar frieiras.
- Se não utilizar o frigorífico durante um longo período de tempo, retire a ficha de alimentação.
  - A deterioração do isolamento pode causar um incêndio.
- Não guarde objectos na parte superior do aparelho.
  - Quando abrir ou fechar a porta, os artigos podem cair e causar lesões e/ou danos materiais.
- Não tocar no compressor, se o elemento de refrigeração estiver em funcionamento.

SINAIS A TER EM CONTA

ATENÇÃO

- Este produto foi concebido apenas para guardar alimentos num ambiente doméstico.
- Devem ser cumpridos os horários de armazenamento recomendados pelo fabricante. Consulte as instruções relevantes
- As garrafas devem ser colocadas em contacto umas com as outras para evitar que caiam.
- Não coloque bebidas carbonatadas ou gaseificadas no congelador
- Não encha demasiado o frigorífico com alimentos.
  - Quando abrir a porta, os artigos podem cair e causar lesões ou danos materiais.
- Não guarde garrafas ou recipientes de vidro no congelador.
  - Se o conteúdo dos recipientes congelar, o vidro pode partir-se e causar lesões.
- Não pulverize gás inflamável perto do frigorífico.
  - Risco de choque eléctrico ou incêndio.
- Não pulverize água directamente dentro ou fora do frigorífico.
  - Risco de choque eléctrico ou de incêndio.
- Não guarde substâncias voláteis ou inflamáveis no frigorífico.
  - O armazenamento de benzeno, diluente, álcool, éter, gás de baixa pressão e outros produtos pode causar explosões.
- Não volte a congelar produtos previamente congelados que tenham descongelado por completo.
- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou sensíveis à temperatura no frigorífico.
  - Os produtos que requerem controlos rigorosos de temperatura não devem ser guardados no frigorífico.
- Não coloque recipientes cheios de água dentro do frigorífico.
  - Se derramarem, há o risco de incêndio ou choque eléctrico.

informações de segurança

CUIDADOS DE LIMPEZA

- Não coloque as mãos na área debaixo do aparelho.
  - Qualquer extremidade afiada pode causar lesões.
- Nunca insira os dedos ou outros objectos dentro da abertura da máquina de distribuição.
  - Pode causar lesões ou danos materiais.
- Se desligar o frigorífico da fonte de alimentação, deve aguardar pelo menos cinco minutos antes de o voltar a ligar.

INDICAÇÕES PARA ELIMINAÇÃO

- Quando eliminar este ou outro frigorífico, retire a porta/vedantes da porta, a patilha da porta para que crianças ou animais não fiquem presos dentro do aparelho.
- Deixe as prateleiras montadas para que as crianças não tenham acesso ao interior do aparelho.
  O líquido refrigerante utilizado é R600a ou R134a. Verifique a etiqueta do compressor na parte de trás do aparelho ou a placa sinalética dentro do frigorífico para saber qual o líquido refrigerante utilizado no frigorífico. Se este aparelho tiver gás inflamável (Líquido refrigerante R600a), contacte as autoridades locais sobre a eliminação segura deste aparelho.
- É utilizado ciclopentano como gás de sopro de isolamento. Os gases no material de isolamento requerem procedimentos de eliminação especiais. Contacte as autoridades locais no que respeita à eliminação segura deste produto. Certifique-se de que nenhum dos tubos na parte de trás dos aparelhos estão danificados antes de os eliminar. Os tubos podem quebrar-se ao ar livre.

ATENÇÃO

Se ocorrer uma falha de corrente, contacte o escritório local da sua empresa de electricidade e pergunte qual é o tempo previsto de atraso.
A maioria das falhas de corrente, que são corrigidas num período de uma ou duas horas, não afectam a temperatura do seu frigorífico.
No entanto, deve minimizar o número de vezes que abre a porta quando o aparelho estiver desligado.
Se a falha de corrente durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
No que respeita a portas ou tampas equipadas com sistemas de bloqueio e chaves, deve manter as chaves afastadas do alcance das crianças e longe do frigorífico para evitar que fiquem fechadas no interior do aparelho.

SUGESTÕES ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO ADEQUADA

- Ligue o aparelho e aguarde 2 horas antes de o utilizar.
- Para obter o melhor desempenho do aparelho,
  - Não coloque alimentos demasiado perto das ventoinhas na parte de trás do aparelho, já que pode impedir a circulação de ar fresco no congelador.
  - Embrulhe devidamente os alimentos ou coloque-os em recipientes estanque antes de o colocar no congelador
  - Não coloque alimentos para congelar perto de alimentos já congelados.
- Não coloque bebidas gaseificadas ou efervescentes no congelador
- Tenha em conta o horário máximo de armazenamento e as datas de validade dos alimentos congelados.
- Não é necessário desligar o frigorífico da fonte de alimentação se se ausentar durante menos de três semanas. Deve, no entanto, retirar todos os alimentos se se ausentar durante três semanas ou mais. Desligue o frigorífico e depois limpe-o, enxagúe-o e seque-o.
- A maioria das falhas de corrente, que são corrigidas num período de uma ou duas horas, não afectam a temperatura do seu frigorífico. No entanto, deve minimizar o número de vezes que abre a porta quando o aparelho estiver desligado. Se a falha de corrente durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se for fornecida uma chave com o frigorífico, deve mantê-la afastada do alcance das crianças, não devendo guardá-la perto do aparelho.
- O aparelho pode não funcionar consistentemente (é possível que os alimentos fiquem descongelados ou que a temperatura fique demasiado quente no congelador) se ficar durante um longo período de tempo abaixo do valor mais baixo da gama de temperaturas para as quais o frigorífico foi concebido.
- Não guarde alimentos que podem deteriorar-se facilmente a baixas temperaturas, como bananas e melões.
- Coloque o tabuleiro de gelo na posição definida inicialmente pelo fabricante para atingir um congelamento perfeito.
- O seu aparelho não faz gelo, o que significa que não tem descongelar manualmente o aparelho, uma vez que isto é efectuado automaticamente.
- O aumento de temperatura durante o descongelamento pode estar em conformidade com o requisito ISO. No entanto, se quiser evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados ao descongelar o aparelho, embrulhe os alimentos congelados com várias camadas de papel, como, por exemplo, jornal.
- Qualquer aumento de temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento pode diminuir a duração dos alimentos.

Não armazenar, neste aparelho, substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor de inflamáveis.

O aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e similares, tais como
- áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- quintas e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
- Ambientes do tipo bed & breakfast;
- restauração e aplicações simlares de não retalho.

índice

INSTALAR O FRIGORÍFICO 09

09 Instalar o frigorífico/congelador
09 Cuidados de limpeza

UTILIZAR O FRIGORÍFICO 10

10 Preparar o frigorífico/congelador
10 Utilizar as funcionalidades de controlo
13 Guardar alimentos no frigorífico
14 Fazer gelo
15 Utilizar a máquina de distribuição de água (Opcional)
17 Limpar a máquina de distribuição de água
18 Substituir a lâmpada interior
18 Remover a tampa do tabuleiro vegetal (Opcional)
18 Inverter a abertura da porta
23 Vista do frigorífico/congelador

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 26

instalar o frigorífico

INSTALAR O FRIGORÍFICO/CONGELADOR

1. Deixe espaço suficiente para instalação e coloque o frigorífico/ congelador numa superfície firme e nivelada.

- Se o aparelho não estiver nivelado, podem ocorrer ruídos invulgares e arrefecimento deficiente.
- Aguarde pelo menos uma hora antes de ligar o aparelho.

2. Limpe o frigorífico/congelador.

- Lave e limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano húmido.

3. Ligue o frigorífico/congelador a uma tomada de parede utilizada exclusivamente por este aparelho.

- Este aparelho deve estar devidamente ligado à terra.

4. Coloque os alimentos no frigorífico/congelador.

- É recomendável aguardar que o aparelho arrefeça durante 2 a 3 horas antes de guardar alimentos.

CUIDADOS DE LIMPEZA

Se a parte da frente do aparelho ficar ligeiramente levantada em relação à parte de trás, é mais fácil fechar a porta.

1. O aparelho inclina-se para baixo para a esquerda.
Rode a perna de ajuste esquerda no sentido da seta com uma chave de parafusos plana até o aparelho ficar nivelado.

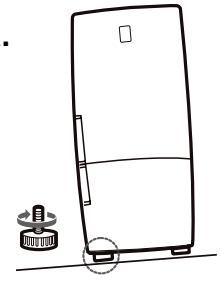

2. O aparelho inclina-se para baixo para a direita.
Rode a perna de ajuste direita no sentido da seta com uma chave de parafusos plana até o aparelho ficar nivelado.

3. Deixe espaço suficiente para abrir as gavetas.
As gavetas podem ser facilmente abertas nesta posição.

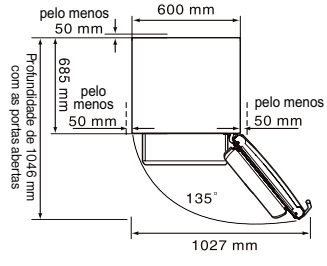

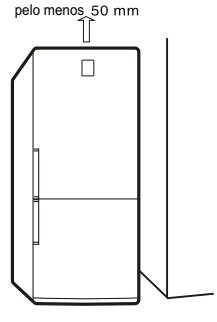

utilizar o frigorífico

PREPARAR O FRIGORÍFICO/CONGELADOR

Para preparar o aparelho para utilização e verificar o funcionamento correcto, efectue os seguintes passos.

- Coloque todas as prateleiras e compartimentos retirados durante o transporte nas posições correctas.
- Limpe o frigorífico/congelador e os acessórios para remover qualquer sujidade acumulada durante o processo de embalagem e envio.
- A luz interior do aparelho acende-se quando a porta é aberta.
- Regule o controlo para a temperatura mais fria e deixe o frigorífico a funcionar durante uma hora. O congelador deve ficar ligeiramente frio e o motor deve funcionar sem problemas, emitindo um ruído ligeiro.
- O frigorífico/congelador é operado por um compressor, sendo activada a opção „Operation“ (Funcionamento) para manter a temperatura interna. Durante os primeiros cinco minutos de arranque, o aparelho pode fazer alguns ruídos. Isto é normal e não é uma avaria.
  Guarde os alimentos assim que a temperatura no frigorífico for suficientemente baixa. O frigorífico pode demorar algumas horas a atingir a temperatura adequada.
- Se o aparelho não funcionar correctamente, verifique a fonte de alimentação. Se o problema persistir, contacte o fornecedor.

UTILIZAR AS FUNCIONALIDADES DE CONTROLO

A:RL40E*,RL40H*,RL40Z*,RL34E*,RL34H*,RL37H*,RL45H*,RL47H*,RL49H*

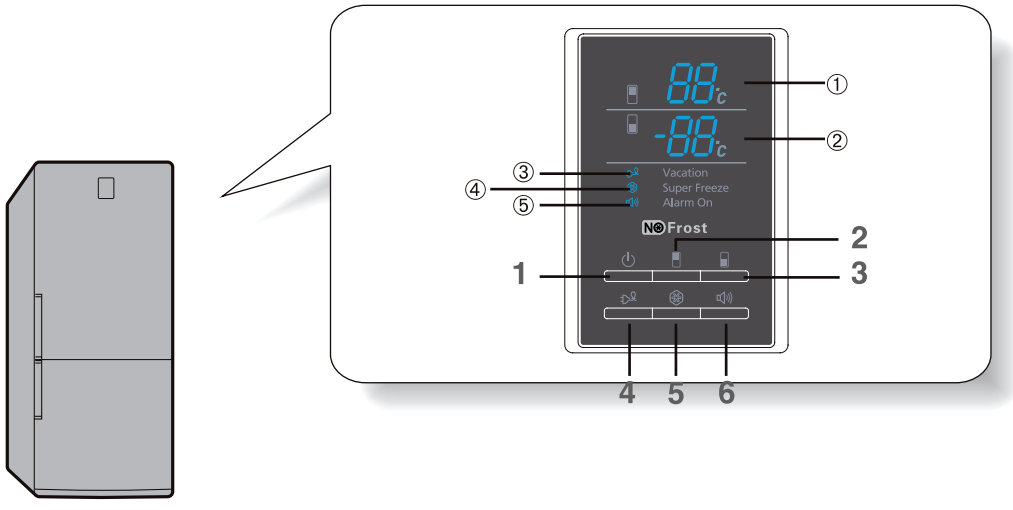

1. Botão de funcionamento ⏻

- Se quiser desligar o aparelho, mantenha o botão premido durante 3 segundos.

Não desmonte o frigorífico antes de o desligar.
- Pode causar choque eléctrico ou outros danos.

2. Botão de temperatura do frigorífico

- Para alterar a temperatura do frigorífico:
  - Prima o botão REF.TEMP (Temperatura do frigorífico). É apresentada a temperatura de regulação actual (①).
  - Prima o botão REF.TEMP (Temperatura do frigorífico) uma ou mais vezes até ser apresentada a temperatura pretendida (①).

A temperatura é alterada em sequência. Quando chega aos +7 °C, o visor volta para +1 °C. Intervalo de temperatura do frigorífico: +1 °C a +7 °C.

3. Botão de temperatura do congelador

- No modo normal, a temperatura apresentada (②) corresponde à temperatura de regulação do congelador
- Para alterar a temperatura do congelador:
  - Prima o botão REF.TEMP (Temperatura do congelador). É apresentada a temperatura de regulação actual (②).
  - Prima o botão FRE.TEMP (Temperatura do congelador) uma ou mais vezes até ser apresentada a temperatura (②).
- A temperatura é alterada em sequência. Quando chega aos -25 °C, o visor volta novamente para -14 °C.
- Intervalo de temperatura do congelador: -14 °C a -25 °C.

4. Botão Vacation (Férias)

- Se for de férias prolongadas ou numa viagem de negócios ou não precisar de utilizar o frigorífico, prima o botão Vacation (Férias).
- O frigorífico é desligado, mas o congelador permanece ligado.
- O indicador Vacation (Férias) (③) permanece ligado enquanto a função Vacation (Férias) estiver a funcionar.

ATENÇÃO
- Deve esvaziar o frigorífico antes de premir o botão Vacation (Férias) (③).
- Não é necessário desligar o frigorífico da fonte de alimentação se se ausentar durante menos de três semanas. No entanto, deve esvaziar o frigorífico se se ausentar durante três semanas ou mais. Desligue o frigorífico e proceda à respectiva limpeza, lavagem e secagem.

5. Botão Super Freeze (Super congelação)

- Ligue ou desligue a função de super congelação.
- Utilize-a para congelar alimentos rapidamente.
- O indicador Super Freeze (Super congelação) (④) permanece ligado enquanto a função de congelação rápida estiver a funcionar.
- Enquanto esta função estiver seleccionada, o frigorífico permanece ligado continuamente e produz uma temperatura muito baixa no interior do aparelho.
- A função de super congelação desliga-se automaticamente. Quando o processo de super congelação estiver concluído, o indicador de super congelação (④) desliga-se e o congelador volta para a temperatura regulada anteriormente.
- Para desligar a função Super freezer (Super congelação), prima novamente o botão.

Se quiser congelar muitos alimentos, regule a temperatura do congelador para o valor mais reduzido antes de ligar o botão Super Freeze (Super congelação).

6. Botão Alarm On (Ligar alarme)

- Se premir o botão Alarm on (Ligar alarme), (⑤) é activado e apresentado.
  O alarme desliga-se após um determinado período de tempo se deixar a porta do frigorífico aberta.
- Se quiser desligar o alarme quando a opção Alarm On (Alarme ligado) estiver activada, prima o botão mais uma vez para cancelar o alarme.

  - A porta do congelador não dispõe de uma função de alarme que indique que a porta está fechada ou aberta.
  - Se os modos Super Freeze (Super congelação), Vacation (Férias) já estiver seleccionado e premir um dos outros botões, o modo actual é cancelado e é seleccionado o modo que corresponde o botão premido.

- Visualização Desligada
  10 segundos depois do fechamento da porta ou da operação do botão de visualização, os LEDs de visualização são desligados, exceto o ícone de Alarme da Porta.
  Isto não é um mau funcionamento ou falha do refrigerador. Se algum botão é tocado ou a porta é aberta, os LEDs de visualização são LIGADOS.

B:RL40S*,RL40W*,RL40L*,RL34S*,RL34L*,RL37L*,RL45L*,RL47L*

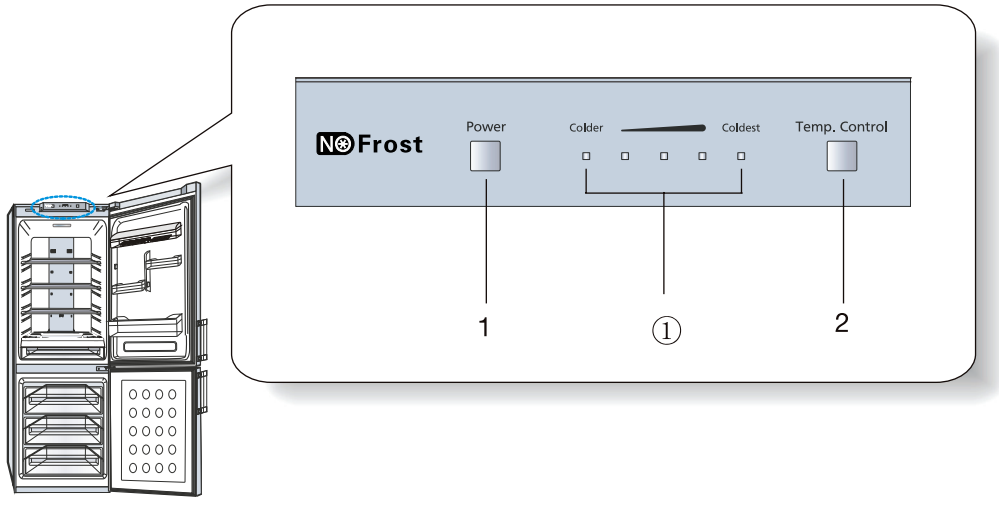

1. Botão de alimentação

- Se quiser desligar o aparelho, mantenha o botão premido durante 3 segundos.

Não desmonte o frigorífico antes de o desligar.
- Pode causar choque eléctrico ou outros danos.

2. Botão Temp. Control (Controlo temp.)

- Prima o botão Temp. Control (Controlo temp.) para controlar a temperatura do frigorífico.
- Inicialmente, está seleccionada a regulação de temperatura de ponto médio. Há cinco regulações de temperatura, representadas por cinco indicadores luminosos (①).
- Quando os indicadores se acendem, isso significa que a temperatura atinge o valor mais baixo.
- Prima o botão Temp. Control (Controlo temp.) uma ou mais vezes até ser apresentada a temperatura.
- A temperatura do congelador será ajustada automaticamente de acordo com a temperatura do frigorífico.

Se quiser descongelar uma grande quantidade de comida, regule a temperatura do congelador para o valor mais baixo pelo menos 24 horas antes.

GUARDAR ALIMENTOS NO FRIGORÍFICO OU NO CONGELADOR

Quando guardar alimentos no aparelho, siga as recomendações indicadas abaixo:

- Deixe a arrefecer os alimentos e bebidas quentes antes de os guardar no aparelho.
- Certifique-se de que os alimentos estão devidamente embrulhados ou cobertos com recipientes estanques antes de serem guardados. Isto irá impedir que os alimentos fiquem desidratados, percam cor ou sabor e ajuda a manter a frescura. Irá também impedir que os sabores se misturem.
- Nunca deixe que óleo ou massa lubrificante entre em contacto com os encaixes de plástico ou vedantes da porta, uma vez que estes materiais se tornam facilmente porosos.
- Nunca guarde materiais explosivos dentro do aparelho. As soluções com um grande teor de álcool devem ser apenas guardadas na vertical em recipientes estanques.

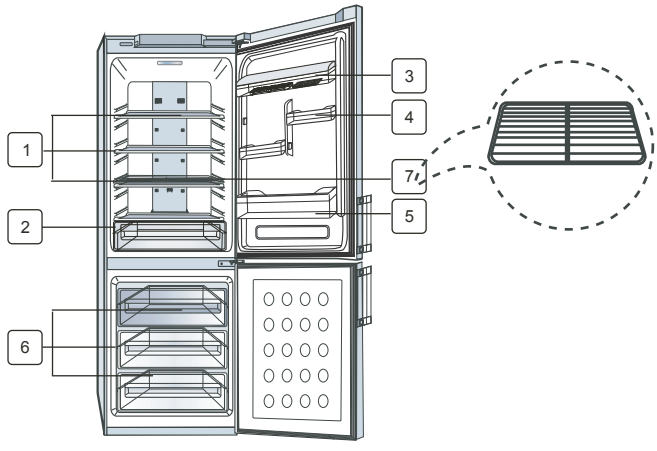

Para obter a melhor eficiência energética deste produto, deixe todas as prateleiras, gavetas e cestos na sua posição original conforme na ilustração acima.

Guardar alimentos no frigorífico

1 PRATELEIRA DA CABINA DE CONSERVAÇÃO	• Coloque os alimentos em recipientes e guarde-os em intervalos adequados. • A prateleira de armazenamento é composta por um material inquebrável e transparente para que a possa utilizar de maneira segura.
2 TABULEIRO PARA VEGETAIS	• Podem ser guardados vegetais e fruta neste compartimento. • Se for necessário mais espaço para guardar fruta e vegetais, pode retirar as gavetas. • É calculado um volume específico de armazenamento depois de retirar as gavetas de segurança para alimentos frescos.
3 PRATELEIRA PARA PRODU-TOS LÁCTEOS	• Coloque o tabuleiro para ovos neste compartimento (O tabuleiro para ovos permite guardar ovos). • Guarde pequenas embalagens com alimentos, como leite, iogurte e bebidas.
4 PRATELEIRA PARA DIVERSOS PRODUTOS	• Guarde alimentos com gordura, tais como manteiga e queijo. • Guarde pequenas embalagens com alimentos, como leite, iogurte e bebidas.
5 PRATELEIRA GRANDE PARA GARRAFAS	• Permite guardar garrafas e embalagens pequenas (1 litro) de cerveja, leite, sumo, garrafas e embalagens grandes (1,5 litros).

utilizar o frigorífico

Guardar alimentos no congelador

6 GAVETA DO CONGELA-DOR	• Permite guardar carne e peixe fresco ou alimentos secos, que se dividem em porções devidamente dimensionadas. • Não guarde alimentos que possam deteriorar-se facilmente a baixas temperaturas, como bananas e melões. • Não coloque alimentos para congelar perto de alimentos já congelados. • Não coloque bebidas gaseificadas no congelador.
7 PRATELEIRA DE GRADE DO CONGELADOR	• Opcional. Para usá-la, por favor, remova a gaveta superior do congelador.

- O seu aparelho não faz gelo, o que significa que não tem descongelar manualmente o aparelho, uma vez que isto é efectuado automaticamente.
- O aumento de temperatura durante a descongelação está previsto no requisito ISO, mas se pretender evitar um aumento de temperatura exagerado dos alimentos congelados durante a descongelação do aparelho, envolva os alimentos congelados em várias camadas de jornais.
- O aparelho pode não funcionar consistentemente (é possível que os alimentos fiquem descongelados ou que a temperatura fique demasiado quente no congelador) se ficar durante um longo período de tempo abaixo do valor mais baixo da gama de temperaturas para as quais o frigorífico foi concebido.
- Para obter mais espaço, remova a gaveta superior do congelador, uma vez que isto não afeta as características térmicas e mecânicas.E se a prateleira de grade do congelador (opcional) é fornecida, coloque a prateleira logo acima da gaveta do meio depois de remover a gaveta superior. Um volume declarado de armazenamento do compartimento para alimentos congelados é calculado com esta gaveta removida e a prateleira de grade do congelador (opcional) é posicionada, se previsto.

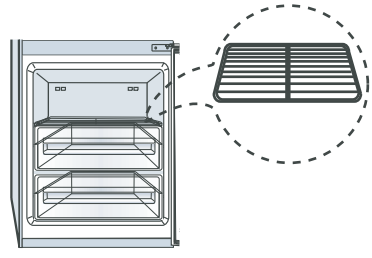

FAZER GELO

1. Deite água na cuba de gelo.

• Encha a cuba de gelo com água até cerca de 80%.

2. Coloque a cuba de gelo na gaveta do congelador.

3. Para retirar os cubos de gelo:

• Torça ligeiramente a cuba de gelo.

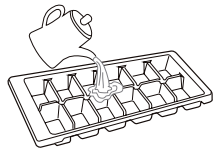

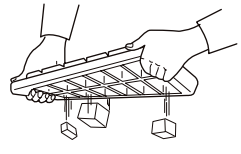

AVISO

Perigo de explosão

- A parte mais fria do frigorífico é o painel posterior. Este é o local mais adequado para guardar alimentos frágeis.
- As garrafas de vidro que contenham líquidos que possam congelar nunca devem ser guardadas no congelador, uma vez que o vidro pode explodir.

Fazer gelo rapidamente

- Para fazer uma grande quantidade de gelo rapidamente, carregue no botão „Super Freeze“ (Super congelação) para seleccionar a última função de congelação.

UTILIZAR A MÁQUINA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (OPCIONAL)

A máquina de distribuição de água permite obter água fria facilmente sem ter de abrir a porta do frigorífico. Além disso, pode poupar electricidade em mais de 30% se reduzir o número de vezes que abrir a porta.

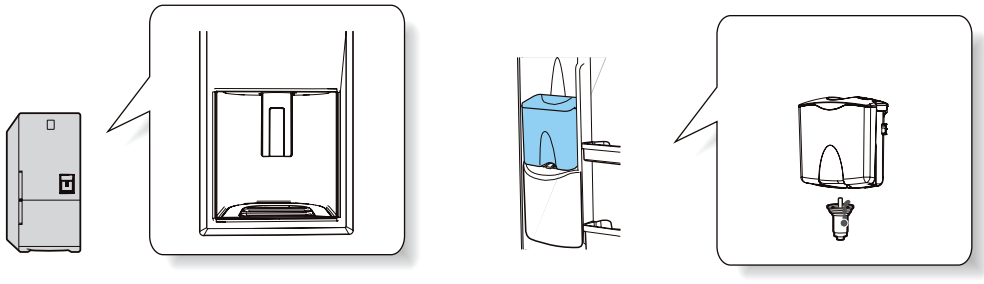

Quando não utilizar a máquina de distribuição de água, recomendamos os seguintes procedimentos

1. Encaixe o dispositivo de fornecimento de água na abertura de fixação.

- A porta não se fecha automaticamente se o dispositivo de fornecimento de água estiver puxado para fora durante muito tempo devido à fuga de gelo.

Encher o depósito de água

1. Empurre a tampa redonda e encha o depósito de água com água potável.

- Não encha demasiado o depósito de água (basta 4,2 litros). Pode causar derrame do líquido ao abrir e fechar a porta.
- Não encher com água a uma temperatura a 50 °C.

2. Empurre a alavanca da máquina de distribuição de água com uma taça.

utilizar o frigorífico

LIMPAR A MÁQUINA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Tabuleiro da máquina de distribuição de água

1. Puxe o tabuleiro para fora com os dedos.
2. Esvazie a água no tabuleiro da máquina de distribuição de água e depois limpe-a com água quente e detergente.

Percurso de ligação
Limpe o percurso de ligação e a área circundante com um pano limpo e húmido.

Depósito de água/fornecimento

1. Puxe para cima e desmonte os ganchos em ambos os lados da tampa grande.

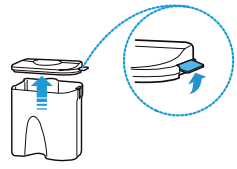

2. Desaperte o dispositivo de armazenamento, rodando-o no sentido da seta e removendo-o.

3. Lave a tampa grande e o depósito de água exclusivo com água quente e detergente.
- Segure a tampa e puxe-a para cima para a remover. Limpe a tampa.

4. Depois de limpar o dispositivo de fornecimento de água com uma escova suave, carregue na alavanca de funcionamento do dispositivo de funcionamento de água e depois lave-a com água corrente.

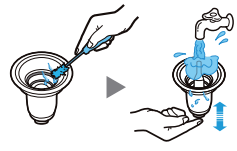

ATENÇÃO

- Limpe o depósito de água com frequência se o utilizar para chá ou outras bebidas semelhantes. Utilize apenas chá filtrado. Para uma melhor limpeza, não são recomendadas bebidas com um elevado teor de açúcar (sumo, bebidas não alcoólicas).
- Os resíduos podem ser limpos, lavando o depósito com um pano humedecido em vinagre ou água salgada.
- Verifique se o vedante de borracha no dispositivo de fornecimento de água não se descolou ou não foi danificado por um objecto afiado. Caso contrário, pode vazar.

SUBSTITUIR A LÂMPADA INTERIOR

AVISO

Não substitua o indicador luminoso LED pessoalmente e contacte a equipa de reparação especializada, se necessário.
Certifique-se também de que o novo indicador luminoso LED é igual ao substituído.
Não quebre a tampa da lâmpada.

Remover a tampa do tabuleiro vegetal (Opcional)

1. Retire o tabuleiro vegetal com cuidado;
2. Puxe a tampa do tabuleiro vegetal com cuidado para fora, premindo os ganchos em ambos os lados com os dedos.

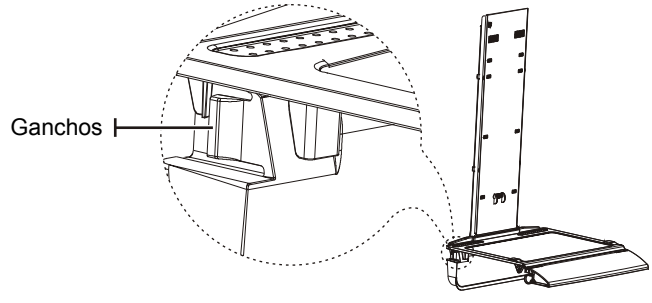

INVERTER A ABERTURA DA PORTA

- Leia estas instruções atentamente e por completo

AVISO

- Antes de inverter a abertura da porta, certifique-se primeiro de que desliga o frigorífico retirando a ficha da tomada. Deve retirar o conteúdo e acessórios, tais como os batentes das portas. Tenha cuidado para não deixar cair as portas durante a montagem ou desmontagem.

1. Tenha cuidado ao transportar as portas para não riscar a tinta.
2. Coloque todos os parafusos perto das respectivas peças para evitar uma inserção incorrecta.
3. Coloque uma superfície de trabalho não abrasiva para as portas. (Por exemplo, um lençol)
4. Durante a inversão das portas, não deve manchar o frigorífico com óleo.

- Ferramentas necessárias

Chave de parafusos

Chave de 8 mm/10 mm

Inverter a abertura da porta (1)

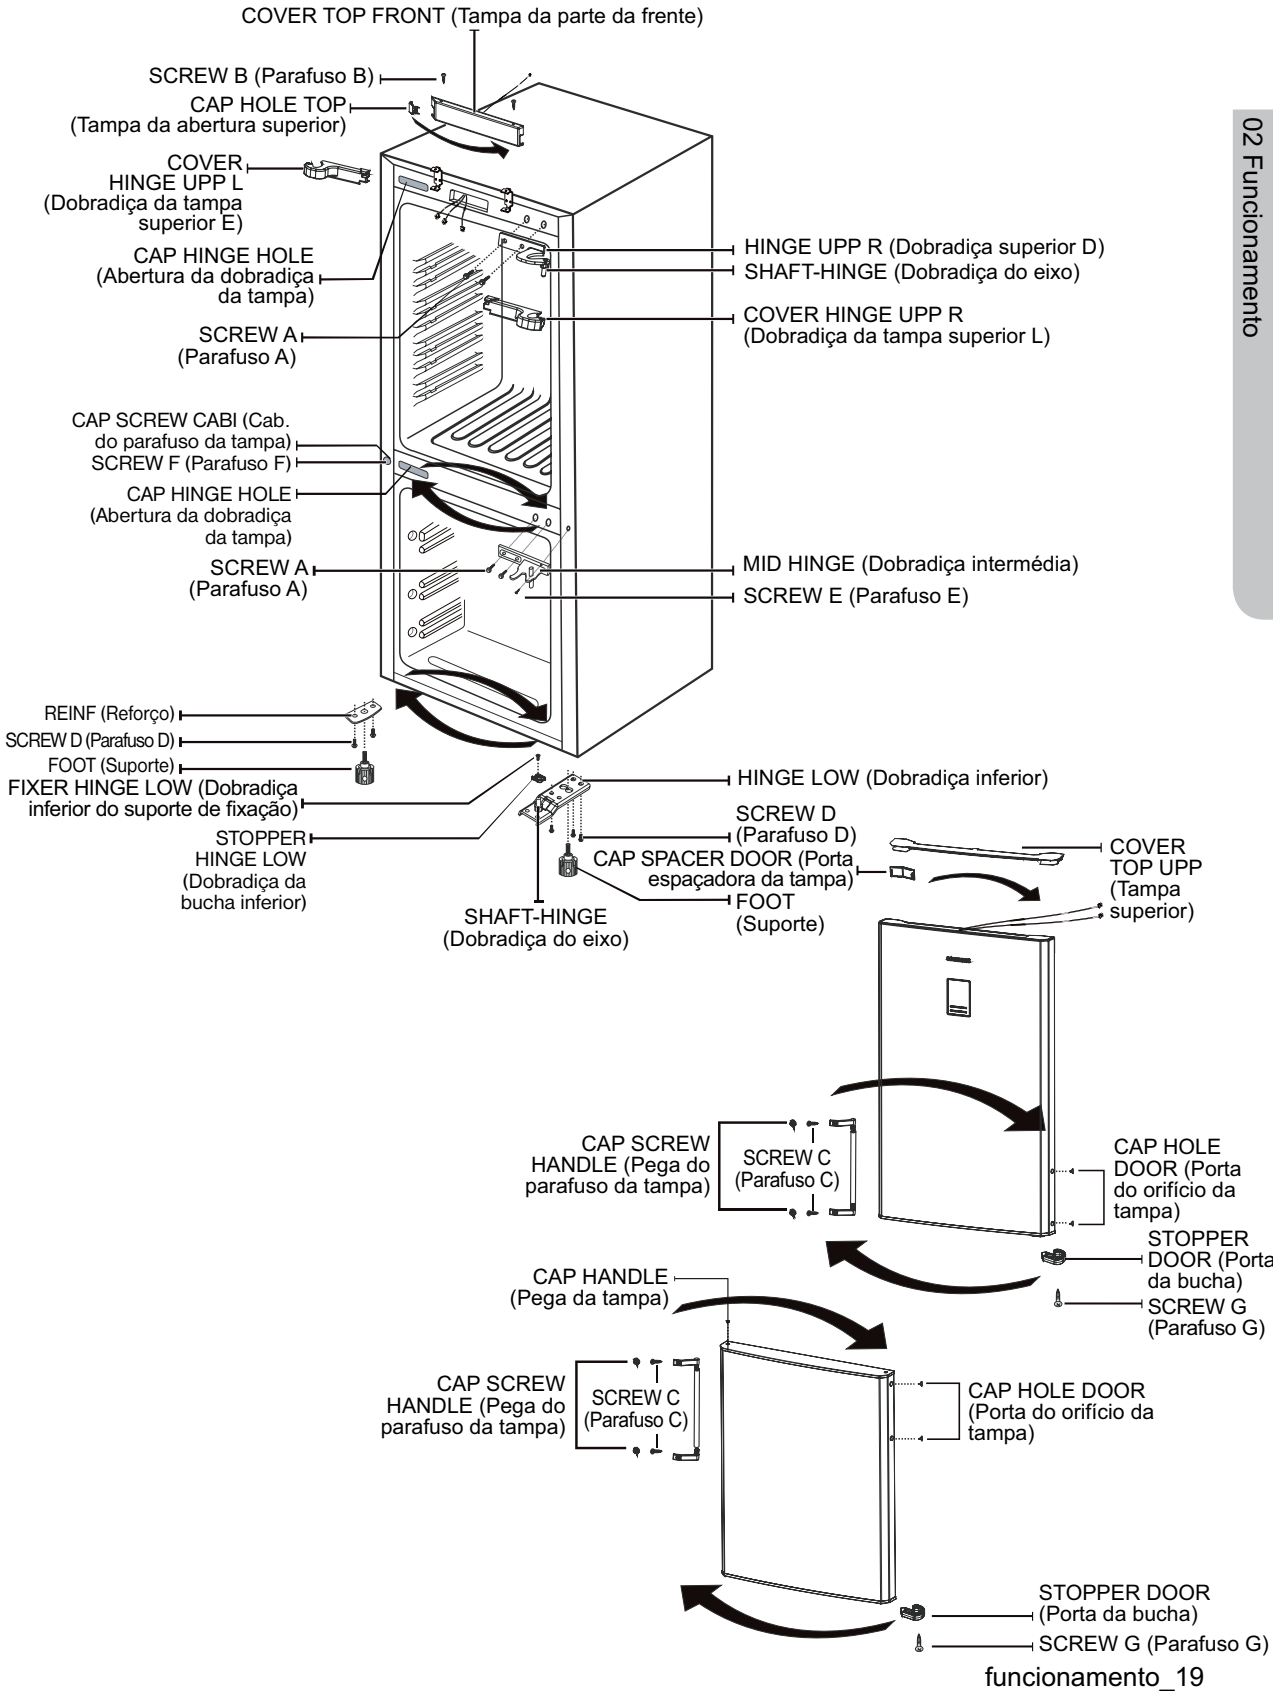
COVER TOP FRONT (Tampa da parte da frente)
SCREW B (Parafuso B)
CAP HOLE TOP (Tampa da abertura superior)
COVER HINGE UPP L (Dobradiça da tampa superior E)
CAP HINGE HOLE (Abertura da dobradiça da tampa)
SCREW A (Parafuso A)
HINGE UPP R (Dobradiça superior D)
SHAFT-HINGE (Dobradiça do eixo)
COVER HINGE UPP R (Dobradiça da tampa superior L)
CAP SCREW CABI (Cab. do parafuso da tampa)
SCREW F (Parafuso F)
CAP HINGE HOLE (Abertura da dobradiça da tampa)
SCREW A (Parafuso A)
MID HINGE (Dobradiça intermédia)
SCREW E (Parafuso E)
REINF (Reforço)
SCREW D (Parafuso D)
FOOT (Suporte)
FIXER HINGE LOW (Dobradiça inferior do suporte de fixação)
STOPPER HINGE LOW (Dobradiça da bucha inferior)
HINGE LOW (Dobradiça inferior)
SCREW D (Parafuso D)
CAP SPACER DOOR (Porta espaçadora da tampa)
FOOT (Suporte)
SHAFT-HINGE (Dobradiça do eixo)
COVER TOP UPP (Tampa superior)
CAP SCREW HANDLE (Pega do parafuso da tampa)
SCREW C (Parafuso C)
CAP HOLE DOOR (Porta do orifício da tampa)
STOPPER DOOR (Porta da bucha)
SCREW G (Parafuso G)
CAP HANDLE (Pega da tampa)
CAP SCREW HANDLE (Pega do parafuso da tampa)
SCREW C (Parafuso C)
CAP HOLE DOOR (Porta do orifício da tampa)
STOPPER DOOR (Porta da bucha)
SCREW G (Parafuso G)

utilizar o frigorífico

1. Retire o SCREW B (Parafuso B) que fixa a COVER TOP FRONT (Parte da frente da parte superior da tampa) e a COVERTOP FRONT (Parte da frente da parte superior da tampa). Retire as inserções de fio.
   Retire a COVERHINGE UPP R (Dobradiça da tampa superior R), SCREW A (Parafuso A), HINGE UPP R (Dobradiça superior R), COVER DOOR UPP (Tampa da porta superior) e a porta do frigorífico.
   Desaperte e fixe a SHAFT-HINGE (Dobradiça do eixo) no lado oposto ao da HINGE UPP (Dobradiça superior).
   Retire a CAP HOLE TOP (Parte superior do orifício da tampa) na COVER TOP FRONT (Parte da frente da parte superior da tampa) e coloque-a no lado direito da COVER TOP FRONT (Parte da frente da parte superior da tampa).

2. Retire o SCREW A (Parafuso A), o SCREW E (Parafuso E) e a MID HINGE (Dobradiça do meio) da fixing hinge (dobradiça de fixação) e depois a porta do congelador.
   Retire o CAP HINGE HOLE (Orifício da dobradiça da tampa), a CAP SCREW CABI (Cabina do parafuso da tampa) e o SCREW F (Parafuso F) no lado esquerdo e monte-os no lado direito.

3. Incline ligeiramente o aparelho num ângulo inferior a 45 graus, retire o FOOT (Suporte) direito) e desaperte o SCREW D (Parafuso D).
   Desaperte a HINGE LOW (Dobradiça inferior). Em seguida, desaperte a FIX HINGE LOW (Dobradiça de fixação inferior), o SHIFT HINGE (Eixo de articulação) e STOPPER HINGE LOW (Dobradiça da bucha inferior)
   Inverta a STOPPER HINGE LOW (Dobradiça da bucha inferior) e coloque-a à esquerda da HINGE LOW (Dobradiça inferior) com a FIXER HINGE LOW (Dobradiça inferior do suporte de fixação) e o SHIFT HINGE (Eixo de articulação).

4. Desaperte o FOOT (Suporte) esquerdo e desaperte o SCREW D (Parafuso D).
   Desaperte e coloque o REINF (Reforço) no lado direito. Em seguida, aperte o FOOT (Suporte).

5. Desaperte o SCREW G (Parafuso G) e a STOPPER DOOR (Porta da bucha) na porta do congelador e instale-os no lado esquerdo da porta.
   Desaperte CAP HOLEDOOR (Porta da abertura da tampa), a CAP SCREW HANDLE (Pega do parafuso da tampa), o SCREW C (Parafuso C), a ASSY HANDLE BAR (Barra da pega assy) e a CAP SPACER DOOR (Porta espaçadora da tampa) e instale-as no lado direito da porta.
   Instale a CAP HOLEDOOR (Porta do orifício da tampa) no lado esquerdo da porta.

6. Aperte a MID HINGE (Dobradiça média) com o SCREW A (Parafuso A) e o SCREW E (Parafuso E) e monte a porta do congelador. Aperte a HINGE-LOW (Dobradiça inferior) no lado esquerdo e monte o FOOT (Suporte).
   Coloque o frigorífico numa posição estável e monte a porta do frigorífico.
   Fixe HINGE UPP (Dobradiça superior) com o SCREW A (Parafuso A).

7. Monte as inserções do fio correctamente.
   Monte a COVER HINGE UPP L (Parte superior da dobradiça da tampa L) e tape-a com a COVER DOORUPP (Porta da tampa superior).

8. Instale a COVER TOP FRONT (Tampa da porta superior) e, por último, aperte o SCREW B (Parafuso B).

Inverter a abertura da porta (2)

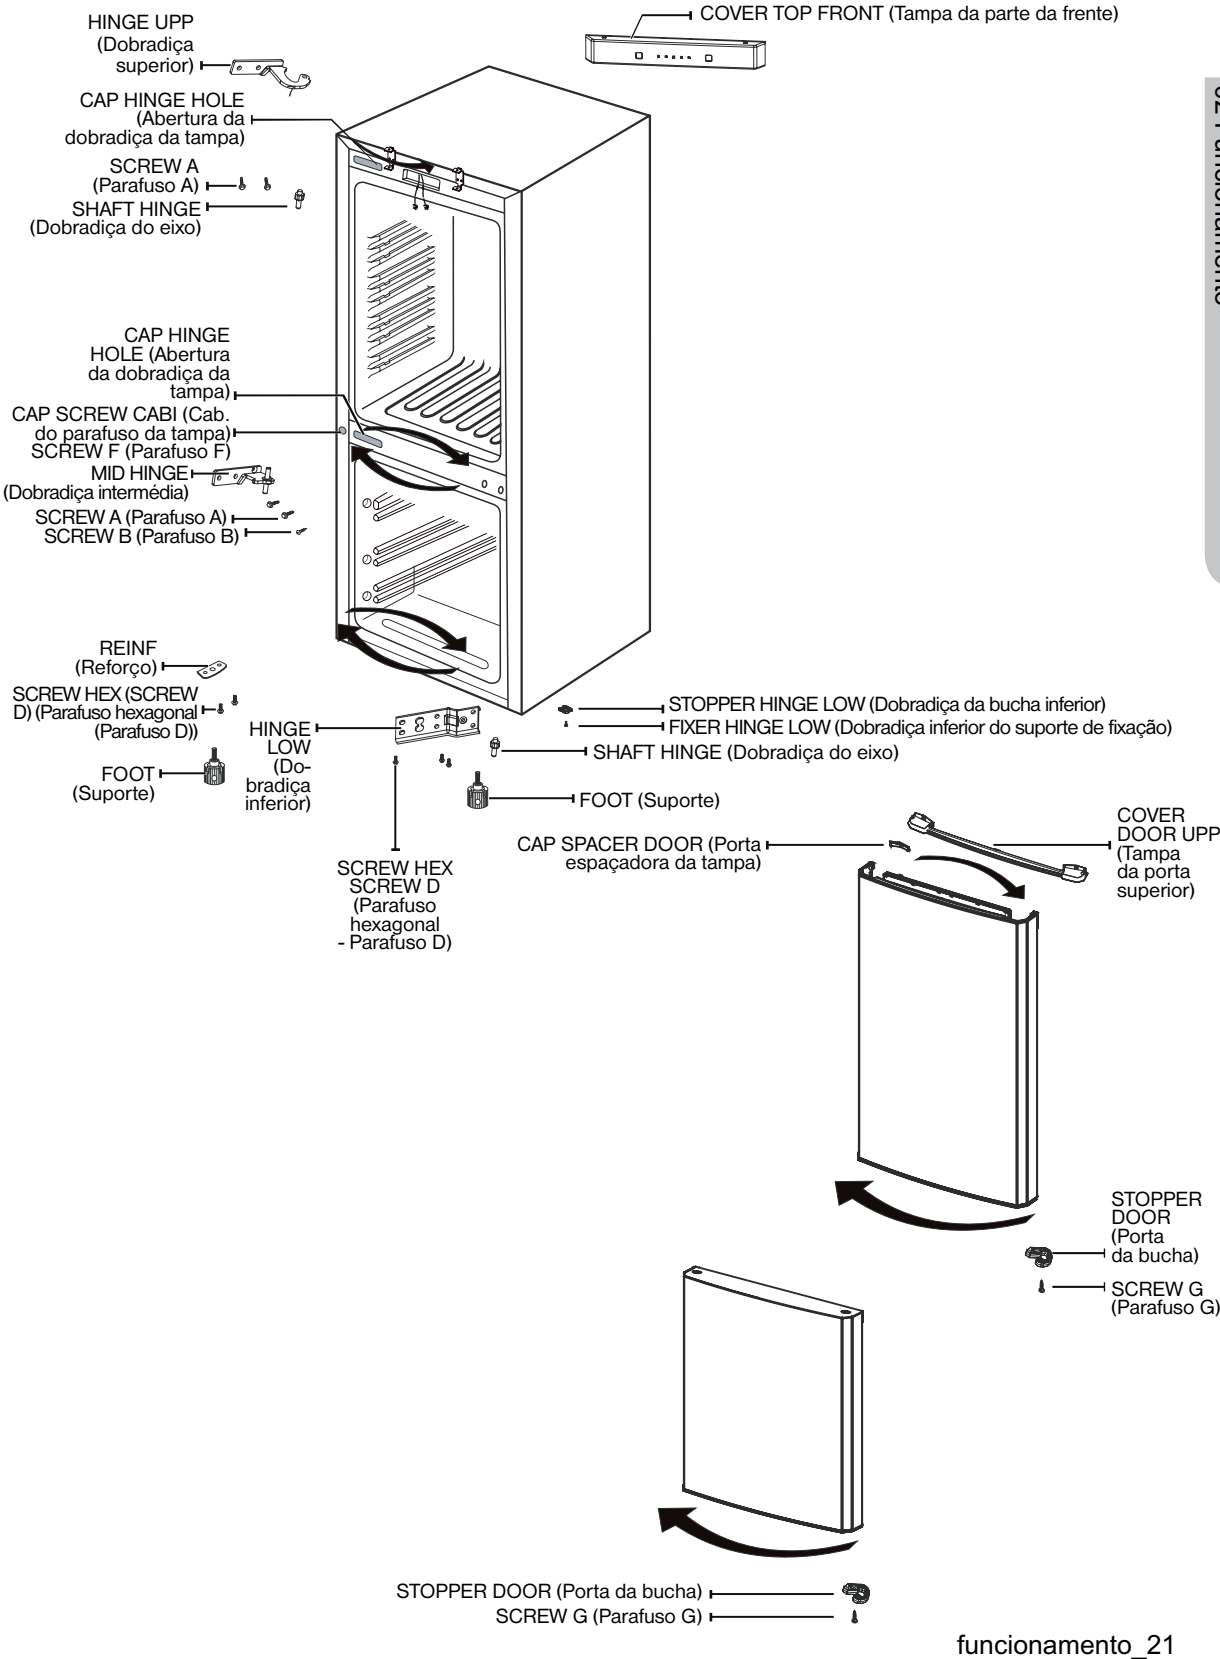
HINGE UPP (Dobradiça superior)
COVER TOP FRONT (Tampa da parte da frente)
CAP HINGE HOLE (Abertura da dobradiça da tampa)
SCREW A (Parafuso A)
SHAFT HINGE (Dobradiça do eixo)
CAP HINGE HOLE (Abertura da dobradiça da tampa)
CAP SCREW CABI (Cab. do parafuso da tampa)
SCREW F (Parafuso F)
MID HINGE (Dobradiça intermédia)
SCREW A (Parafuso A)
SCREW B (Parafuso B)
REINF (Reforço)
SCREW HEX (SCREW D) (Parafuso hexagonal (Parafuso D))
FOOT (Suporte)
HINGE LOW (Dobradiça inferior)
STOPPER HINGE LOW (Dobradiça da bucha inferior)
FIXER HINGE LOW (Dobradiça inferior do suporte de fixação)
SHAFT HINGE (Dobradiça do eixo)
FOOT (Suporte)
SCREW HEX SCREW D (Parafuso hexagonal - Parafuso D)
CAP SPACER DOOR (Porta espaçadora da tampa)
COVER DOOR UPP (Tampa da porta superior)
STOPPER DOOR (Porta da bucha)
SCREW G (Parafuso G)
STOPPER DOOR (Porta da bucha)
SCREW G (Parafuso G)

utilizar o frigorífico

1. Desaperte a HIG (Dobradiça) e a SHAFT-HINGE (Dobradiça do eixo) e monte-as no lado oposto à da HING-UPP (Dobradiça superior).
   Retire a COVER DOOR UPP (Porta da tampa superior) e a porta do frigorífico.

2. Desaperte o SCREW A (Parafuso A), o SCREW E (Parafuso E) e a MID HINGE (Dobradiça do meio) e depois a porta do frigorífico.
   Retire o CAP HINGE HOLE (Orifício da dobradiça da tampa), o CAP SCREW CABI (Compartimento do parafuso da tampa) e o SCREW Fat left (Parafuso à esquerda) e instale-os no lado direito.

3. Incline ligeiramente o aparelho num ângulo inferior a 45 graus, retire o FOOT (Suporte) direito) e desaperte o SCREW D (Parafuso D).
   Desaperte a HINGE LOW (Dobradiça inferior), a FIXER HINGE LOW (Dobradiça inferior do suporte de fixação) e a STOPPER HINGE LOW (Dobradiça da bucha inferior)
   Inverta e aperte a STOPPER HINGE LOW (Dobradiça da bucha inferior) à esquerda da HINGE LOW (Dobradiça inferior) com a SHIFT HINGE (Eixo de articulação).

4. Desaperte o FOOT (Suporte) esquerdo e desaperte o SCREW D (Parafuso D).
   Desaperte e coloque o REINF (Reforço) no lado direito.
   Instale a base.

5. Retire o SCREW G (Parafuso G) e a STOPPER DOOR (Porta da bucha) nas portas do frigorífico e do congelador e instale-as no lado esquerdo das portas.
   Retire a CAP HOLE DOOR (Porta do orifício da tampa) e a CAP SPACER DOOR (Porta espaçadora da tampa) e coloque-as no lado esquerdo das portas.

6. Aperte a MID HINGE (Dobradiça média) com o SCREW A (Parafuso A) e o SCREW E (Parafuso E) e monte a porta do congelador. Aperte a HINGE-LOW (Dobradiça inferior) no lado esquerdo e monte o FOOT (Suporte).
   Coloque o frigorífico numa posição estável e monte a porta do frigorífico.
   Fixe HINGE UPP (Dobradiça superior) com o SCREW A (Parafuso A).

VISTA DO SEU FRIGORíFICO/CONGELADOR (RL40E*/RL40H*/RL40S*/RL40Z*/RL40L*/RL45H*/RL45L* /RL47H*/RL47L*/RL49*)

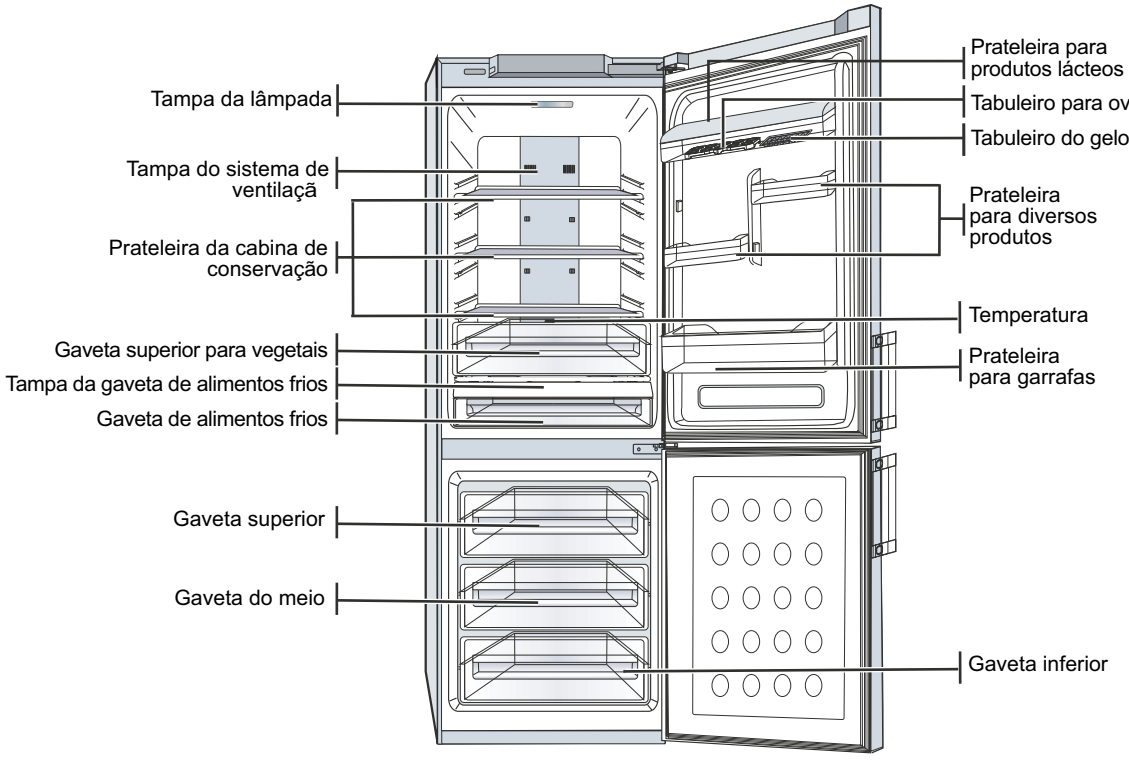

ACESSÓRIOS INTERIORES	Prateleira da cabina de conservação	3
	Tampa da gaveta de alimentos frios	1
	Tabuleiro para vegetais (apenas no modelo RL40Z*)	1
	Gaveta de alimentos frios	1
	Gaveta superior	1
	Gaveta do meio	1
ACESSÓRIOS DA PORTA	Gaveta inferior	1
	Tampa dos produtos lácteos	1
	Prateleira para diversos produtos	4
	Prateleira para garrafas	1
	Tabuleiro para ovos	1
	Tabuleiro do gelo	1

VISTA DO SEU FRIGORÍFICO / CONGELADOR (RL40W*)

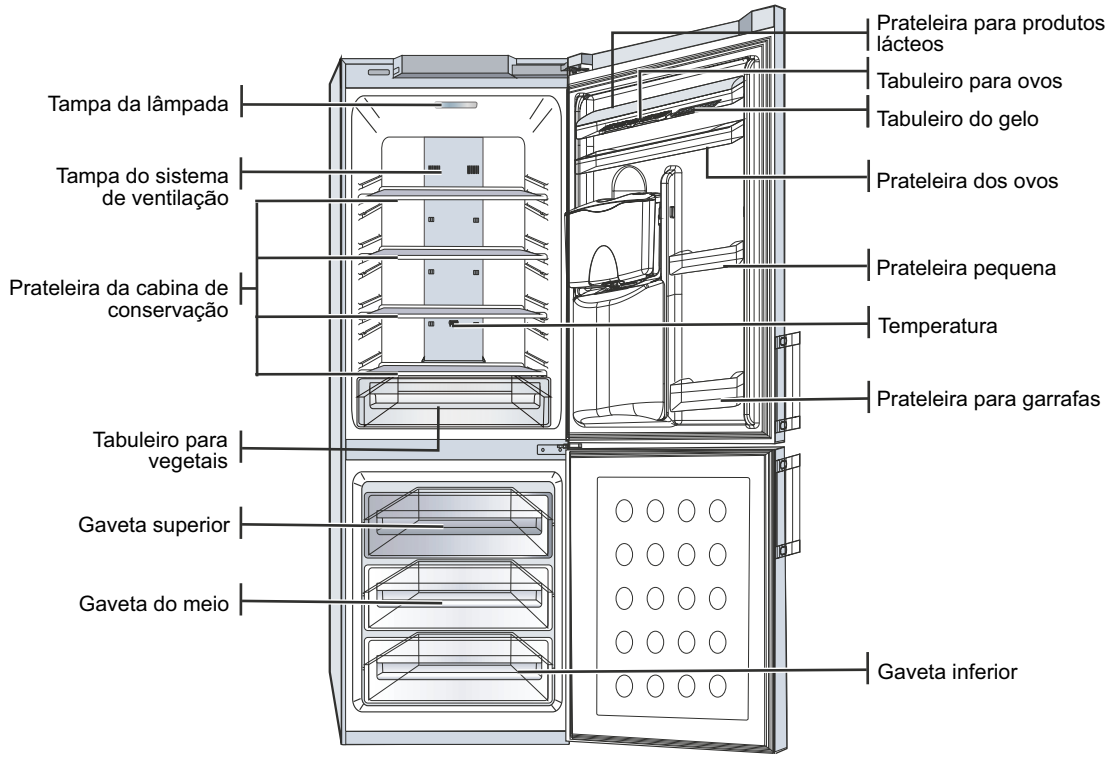

ACESSÓRIOS INTERIORES	Prateleira da cabina de conservação	4
	Tabuleiro para vegetais	1
	Gaveta superior	1
	Gaveta do meio	1
	Gaveta inferior	1
ACESSÓRIOS DA PORTA	Prateleira para produtos lácteos	1
	Prateleira dos ovos	1
	Prateleira pequena	2
	Prateleira para garrafas	1
	Tabuleiro para ovos	1
	Tabuleiro do gelo	1

VISTA DO SEU FRIGORíFICO/CONGELADOR

(RL34E*,RL34S*,RL34H*,RL37H*,RL34L*,RL37L*)

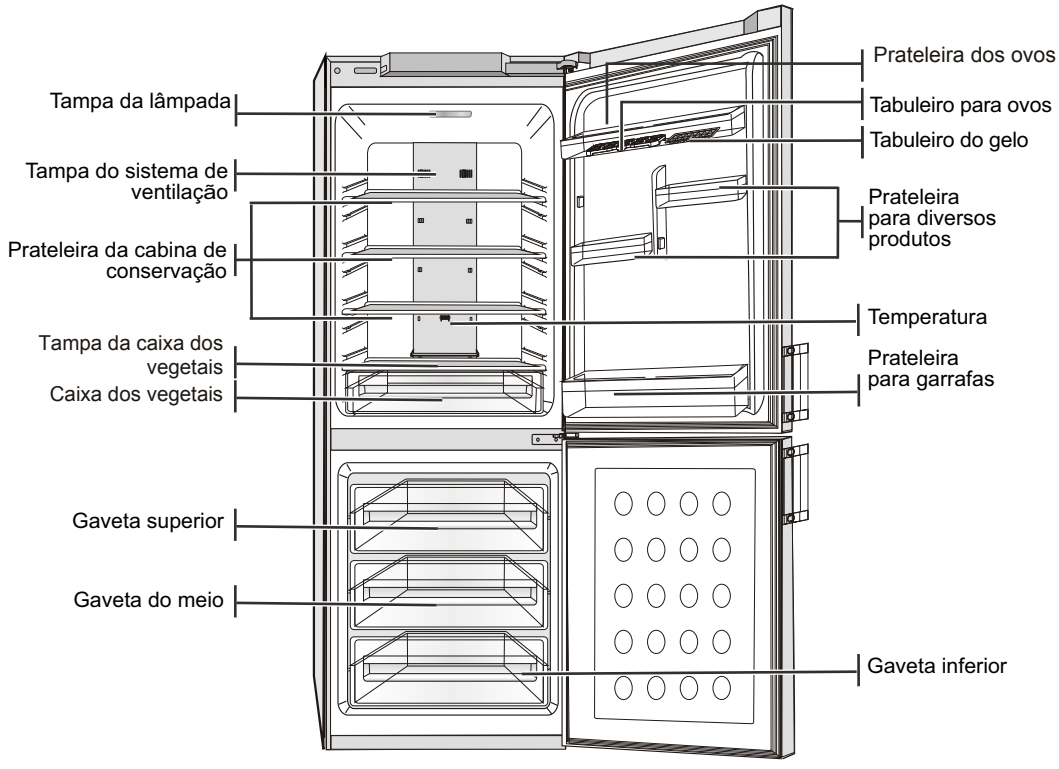

ACESSÓRIOS INTERIORES	Prateleira da cabina de conservação	3
	Tampa da caixa dos vegetais	1
	Caixa dos vegetais	1
	Gaveta superior	1
	Gaveta do meio	1
	Gaveta inferior	1
ACESSÓRIOS DA PORTA	Prateleira dos ovos	1
	Prateleira para diversos produtos	2
	Prateleira para garrafas	1
	Tabuleiro para ovos	1
	Tabuleiro do gelo	1

resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona ou a temperatura é demasiado elevada	• Verifique se a ficha de corrente está ligada correctamente. • O controlo de temperatura no painel frontal está regulado correctamente? • Há incidência directa de luz solar no aparelho ou existem fontes de calor próximas? • A parte de trás do frigorífico está demasiado próxima da parede?
Os alimentos armazenados no frigorífico estão congelados	• O controlo de temperatura no painel frontal está regulado para a temperatura mais fria? • A temperatura ambiente é demasiado baixa? • Colocou alimentos quentes no frigorífico?
Ouvem-se ruídos invulgares	• Verifique se o aparelho está instalado numa superfície estável e nivelada. • A parte de trás do frigorífico está demasiado próxima da parede? • Há objectos estranhos atrás ou debaixo do aparelho? • O ruído do compressor é proveniente no aparelho? • Ouve-se um som de tiquetaque no interior do frigorífico; isto é normal. • Este som ocorre quando os vários acessórios contraem ou expandem-se.
Os cantos da parte frente e laterais estão quentes e há condensação	• Estão instalados tubos à prova de calor nos cantos da parte frontal do aparelho para evitar a formação de condensação. Quando a temperatura ambiente aumenta, isto nem sempre é eficaz. Contudo, isto não é anormal. • Em ambientes de grande humidade, pode formar-se condensação na superfície exterior do aparelho quando a humidade no ar entra em contacto com a superfície fria do aparelho.
Ouve-se um borbulhar no aparelho	• Isto deve-se ao líquido refrigerante, que arrefece o interior do aparelho.
Sente-se um cheiro desagradável dentro do aparelho	• Não tapou os alimentos. • Verifique se os alimentos estão tapados e certifique-se de que a entrada de frio está limpa.
Há uma camada de gelo nas paredes do aparelho	• A saída de ar no aparelho está obstruída? • Deixe o máximo de espaço possível entre os alimentos para aumentar a ventilação. • A porta fecha-se totalmente?
Se houver condensação na parede interior do aparelho e à volta dos vegetais	• A porta pode não fechar-se totalmente se for guardada uma grande quantidade de água não tapada com um elevado nível de humidade ou se tiver deixado a porta aberta durante um longo período de tempo. • Cubra os alimentos com uma tampa ou coloque-os em recipientes fechados. Sugestões para poupar energia • Instale o aparelho numa divisão fresca, seca e com ventilação adequada. Certifique-se de que não fica exposto a luz solar directa e nunca o instale perto de uma fonte directa de calor (por exemplo, perto de um radiador). • Nunca bloqueie as aberturas ou grelhas de ventilação do aparelho. • Deixe os alimentos a arrefecer antes de os colocar no aparelho. • Coloque os alimentos congelados no frigorífico para descongelá-los. Em seguida, pode utilizar as temperaturas baixas dos produtos congelados para arrefecer os alimentos no frigorífico. • Não mantenha a porta do aparelho aberta durante muito tempo quando colocar ou retirar alimentos. Quanto menos tempo a porta ficar aberta, menor será a formação de gelo no congelador. • Permita espaço suficiente no lado direito, esquerdo, inferior e superior para a instalação. Isto permite reduzir o consumo de energia e as contas de electricidade.

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico/congelador foi concebido para funcionar em temperaturas ambientes especificadas pela respectiva classe de temperatura marcada na placa sinalética.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
Temperatura alargada	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

As temperaturas internas podem ser afectadas por factores como, por exemplo, a localização do frigorífico/congelador, temperatura ambiente e frequência de abertura da porta do frigorífico. Ajuste a temperatura conforme necessário para compensar estes factores.

Portugal

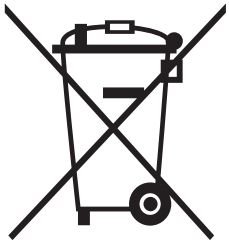

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

NOTA

Tem alguma dúvida ou deseja fazer algum comentário?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com